

BEDIENUNGSANLEITUNG



Kabelgebundene Bedieneinheit

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	1
1.1	Über dieses Handbuch	1
1.2	Für den Benutzer	2
2.	Installation der kabelgebundenen Bedieneinheit.....	2
3.	Übersicht der Hauptoberfläche	3
3.1	Startseiten verwenden	3
3.1.1	Einzelmodus	4
3.1.2	Mehrfachmodus	5
3.2	Symbolbeschreibung	6
3.2.1	Gerätestatus-Symbol	6
3.2.2	Wassertemperatur-Symbol	8
4.	Betrieb	9
4.1	Ein-/Aus-Taste	9
4.2	Modus-Taste	9
4.3	Funktionstaste	10
4.3.2	Benutzerfunktion	10
4.3.3	Timer-Einstellung	11
4.3.4	Warmwasser-Rücklauffunktion (DHW)	12
4.3.5	Estrichrocknung	13
4.3.5.1	Profiloptionen	13
4.3.5.2	Estrichrocknung – AUS	14
4.3.6	Nachtmodus	15
4.4	Abfrage-Taste	16
4.4.1	Benutzerparameter	16
4.4.2	Fehlerinformationen	17
4.4.3	Fehlerprotokoll	18
4.4.4	Stromverbrauch	18
4.4.5	Betriebskurven	19
4.4.6	Energieverbrauch	19
4.4.6.1	Gesamtleistung des Tages – 24 Stunden	20
4.4.6.2	Gesamter Energieverbrauch	20
4.4.6.3	Energieverbrauchskurve/Tag	20
4.4.6.4	Energieverbrauchskurve/Monat	21
4.4.6.5	Energieverbrauchskurve/Jahr	21

4.4.7	COP-Abfrage	21
4.5	Einstellungen-Taste	22
4.5.1	Datum & Uhrzeit	22
4.5.2	Anzeige & Ton	23
4.5.3	Über	23
5.	Smart-Life-App	24
5.1	Registrieren & Anmelden	24
5.2	Gerät koppeln	26
5.3	Startseite verwenden	27
5.3.1	Ein/Aus	27
5.3.2	Modus einstellen	27
5.3.3	Gerät umbenennen	28
5.3.4	Gerät entfernen	29
5.3.5	Timer einstellen	29
5.3.6	Betriebsstatus abfragen	30
5.3.7	Energieverbrauch	30

1. Allgemein

1.1 Über das Handbuch

Die Originaldokumentation ist in englischer Sprache verfasst. Alle anderen Sprachen sind Übersetzungen. Die in diesem Dokument beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen behandeln sehr wichtige Themen. Befolgen Sie diese sorgfältig. Alle in der Installationsanleitung beschriebenen Tätigkeiten müssen von einem autorisierten Installateur durchgeführt werden.



WARNUNG:

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.



VORSICHT:

Weist auf eine Situation hin, die zu leichten oder mittel schweren Verletzungen führen kann.



GEFAHR:

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.



GEFAHR: STROMSCHLAGEGEFAHR:

Weist auf eine Situation hin, die zu einem Stromschlag führen kann.



GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR:

Weist auf eine Situation hin, die aufgrund extrem hoher oder niedriger Temperaturen zu Verbrennungen führen kann.



HINWEIS:

Weist auf eine Situation hin, die zu Schäden an Geräten oder Eigentum führen kann.



INFORMATION:

Weist auf nützliche Tipps oder zusätzliche Informationen hin.

1.2 Für Benutzer

- Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie das Gerät zu bedienen ist, wenden Sie sich an Ihren Installateur. Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen, einschließlich Kinder, mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.



VORSICHT:


Spülen Sie das Gerät NICHT aus. Dies kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.

- Geräte sind mit dem Symbol gekennzeichnet: Das bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht mit unsortiertem Hausmüll vermisch werden dürfen.
- Versuchen Sie **NICHT**, das System selbst zu zerlegen: Die Demontage des Systems, die Behandlung des Kältemittels, des Öls und anderer Teile muss von einem autorisierten Installateur durchgeführt werden und muss den geltenden Rechtsvorschriften entsprechen. Die Geräte müssen in einer spezialisierten Behandlungsanlage behandelt werden, um Wiederverwendung, Recycling und Rückgewinnung behandelt werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Installateur oder Ihrer örtlichen Behörde. An einem Ort ohne Strahlung aufstellen.



2. Installation der kabelgebundenen Steuerung


Installationsabmessungen

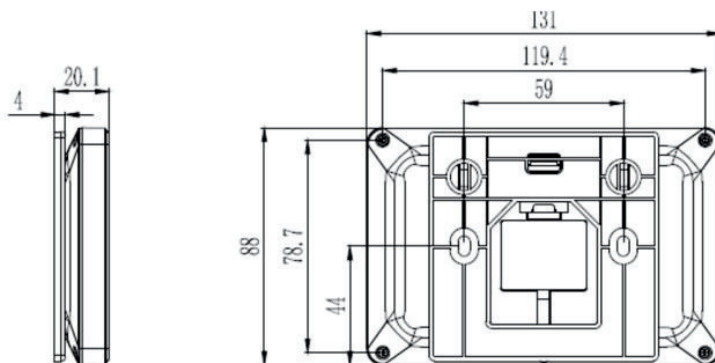


3. Übersicht über die Hauptoberfläche

3.1 Verwendung von Homepages


Nach dem Anschließen der Stromversorgung gelangt die Bedieneinheit zur Sprachauswahlschnittstelle.

 * Klicken Sie auf den Pfeil, um die Sprache auszuwählen. Nachdem Sie die Sprache ausgewählt haben, klicken Sie auf „Enter“, um zur Willkommenseite zu gelangen.

Wenn Sie nach der Auswahl der Sprache möchten, dass die kabelgebundene Bedieneinheit beim nächsten Einschalten die

Sprachauswahlschnittstelle nicht mehr anzeigt, klicken Sie auf das Symbol „“ unter , damit es grün

wird „“. Wenn Sie möchten, dass die Sprachauswahlschnittstelle wieder angezeigt wird, müssen Sie die Werkseinstellungen der Fernbedienung wiederherstellen.

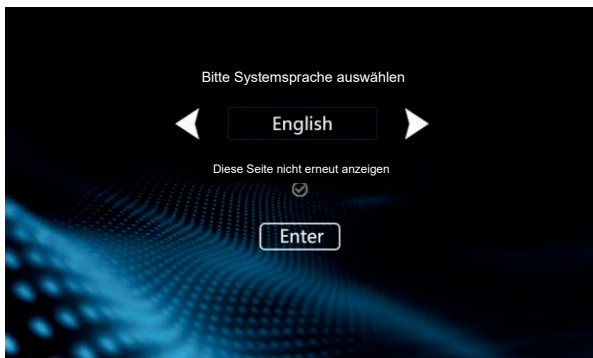

INFORMATION:

Nach dem Aufrufen der Begrüßungsseite wechselt die kabelgebundene Bedieneinheit zur Startseite.

Die Bedieneinheit unterstützt 16 Sprachen:


Englisch/Französisch/Kroatisch/Slowakisch/Albanisch/Deutsch/Ungarisch/Niederländisch/Rumänisch/Tschechisch/Türkisch/
Spanisch/Portugiesisch/Polnisch/Italienisch/Slowenisch.

(Bei einer Kommunikationsstörung bleibt er auf der Begrüßungsseite.)

3.1.1 Einzelmodus

Wenn die Wärmepumpe im Einzelmodus betrieben wird, wird die folgende Seite angezeigt.
Beispielsweise beim Betrieb nur im Heizmodus oder nur im Kühlmodus.

Symbol				
Betriebsmodus	Fußbodenheizung	Warmwasser	Heizung	Kühlung

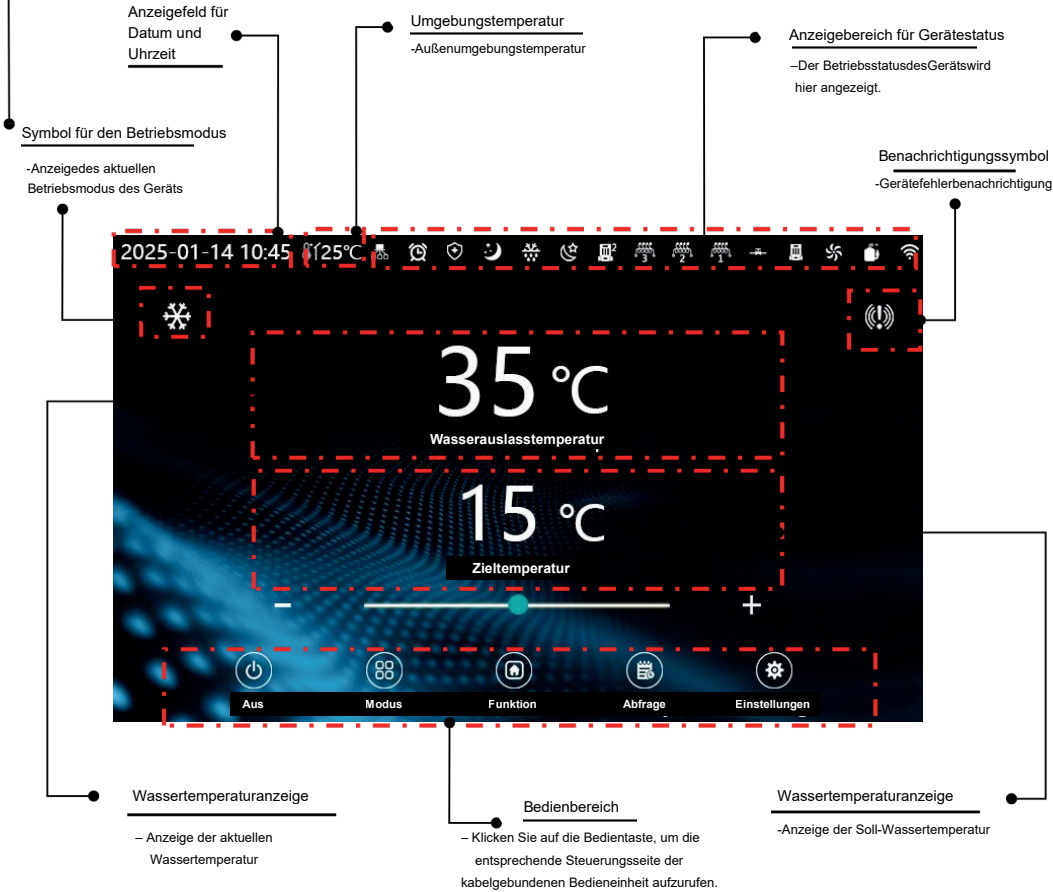


3.1.2 Muti-Modus

Wenn die Wärmepumpe im Multimodus betrieben wird, wird die folgende Seite angezeigt.
Beispielsweise, wenn der Warmwasserbetrieb und andere Betriebsarten gleichzeitig laufen.

Symbol			
Betriebsmodus	Fußbodenheizung & Warmwasser	Heizung und Warmwasser	Kühlung und Warmwasser

Betriebsmodus-Symbol
-Aktuelle Betriebsmodusanzeige des Geräts

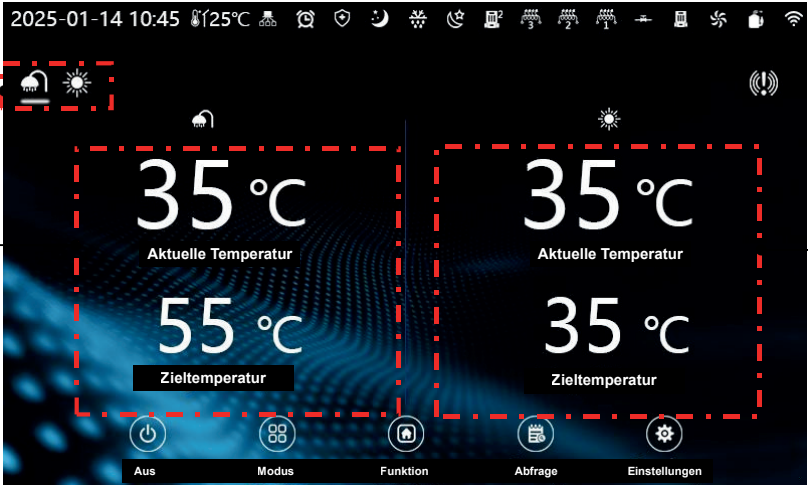

Modus 1 Betriebsstatusbereich
-Anzeigeder aktuellen Wassertemperatur
-Anzeige der Soll-Wassertemperatur

Modus 2 Betriebsstatusbereich
-Anzeigeder aktuellenWassertemperatur
-Anzeige der Sollwassertemperatur




Information

Andere nicht beschriftete Bereiche werden genauso angezeigt wie im Einzelmodus.

3.2 Symbolbeschreibung

Hier werden hauptsächlich die Bedeutungen der einzelnen Symbole auf der kabelgebundenen Bedieneinheit erläutert.

3.2.1 Symbol für den Gerätestatus

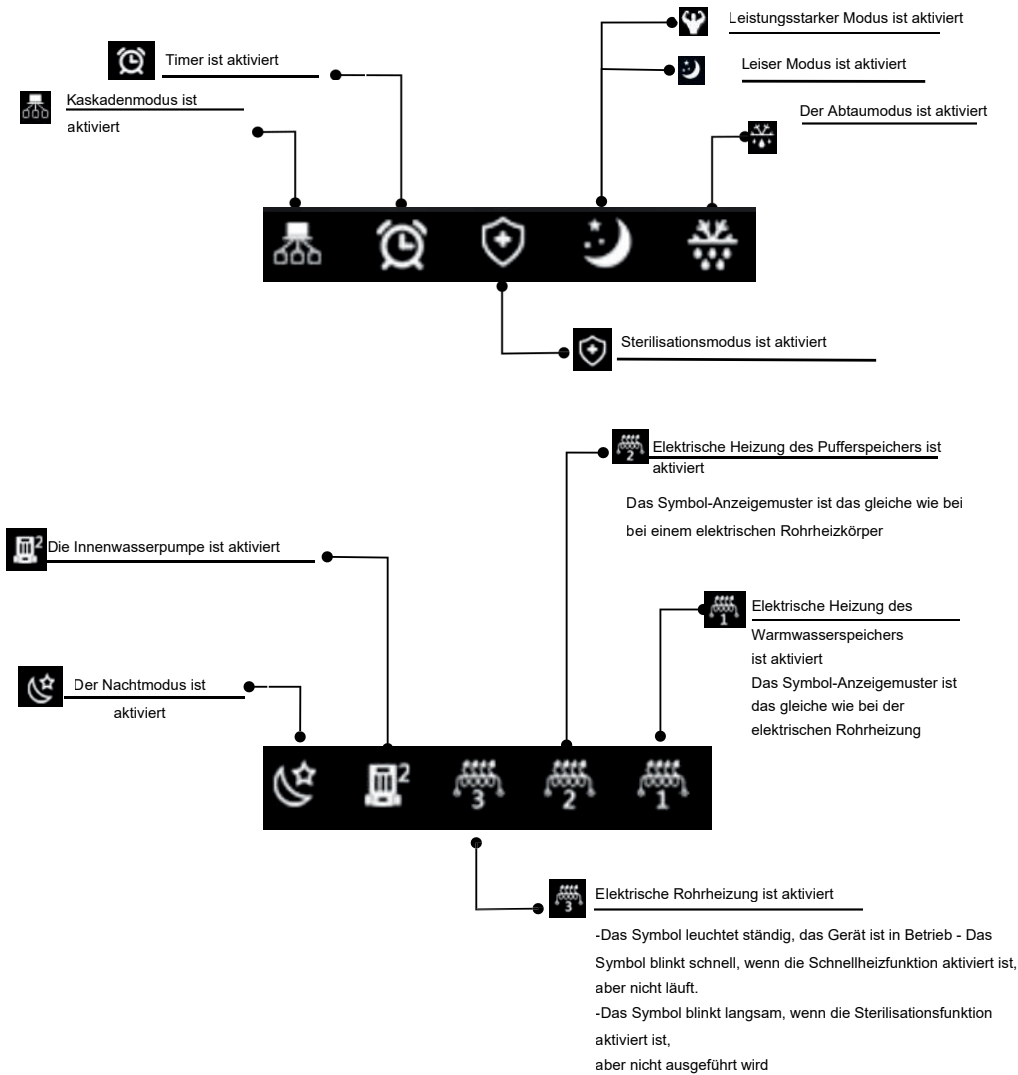



Der Warmwasser-Rücklaufmodus ist aktiviert

-Das Symbol leuchtetständig, esistaktiv

-Das Symbol blinkt, wenn es eingestellt ist, aber nicht läuft.



Ventilator ist aktiviert



Die eingebaute Wasserpumpe ist aktiviert





Kompressor ist aktiviert



WLAN ist verbunden

3.2.2 Wassertemperatur-Symbol

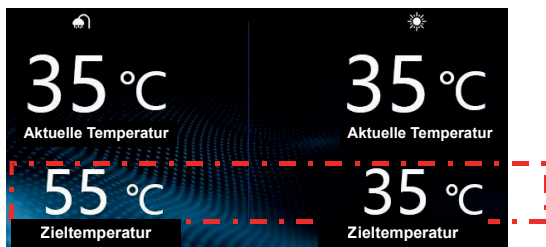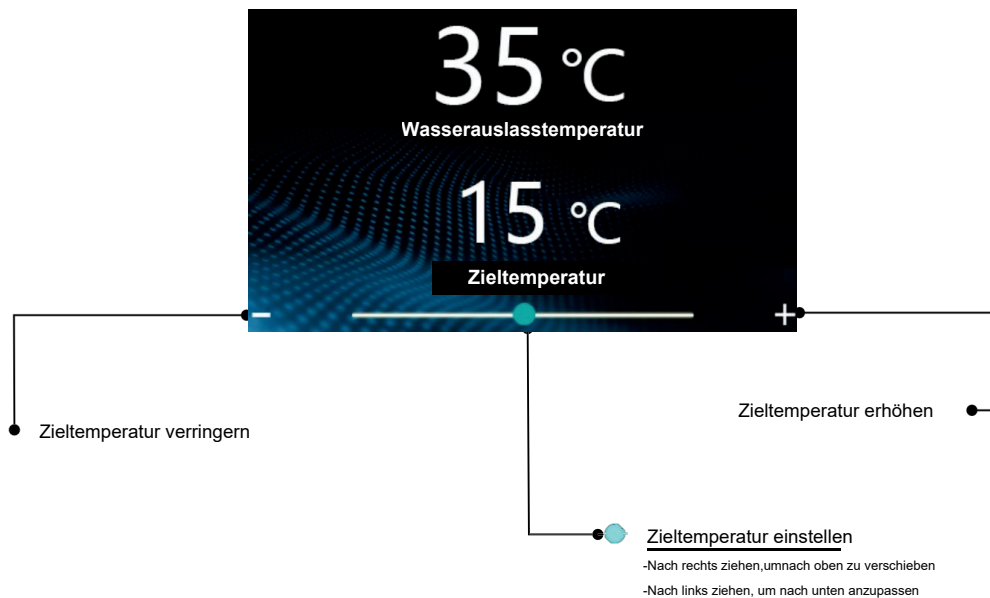

Information

Im Einzelmodus und im Multimodus die Zieltemperatur direkt antippen und die gewünschte Solltemperatur im eingeblendeten Eingabefeld eingeben.


4. Bedienung

Über die 5 Symbole im Bedienbereich können Sie auf verschiedene Seiten der kabelgebundenen Bedieneinheit zugreifen, um verschiedene Funktionen auszuführen.

4.1 Ein-/Aus-Taste

Tippen Sie auf „“ (Auf dem Bildschirm anzeigen). Es erscheint eine Seite zur Bestätigung des Vorgangs. Klicken Sie auf „Enter“, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Tippen Sie auf die Schaltfläche in der unteren linken Ecke des Bildschirms, um den Ein-/Ausschaltvorgang abzubrechen und zur Hauptoberfläche zurückzukehren.

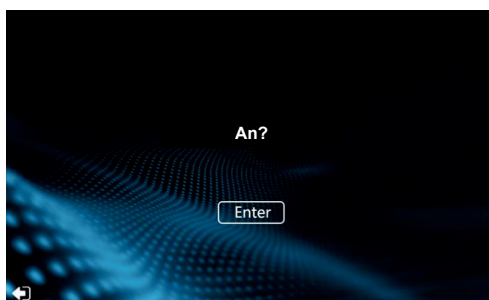

4.2 Modus-Taste

Tippen Sie auf „“, um die Auswahl des Betriebsmodus aufzurufen.




Information

Nach der Auswahl des Modus wechselt die kabelgebundene Bedieneinheit den Modus und kehrt automatisch zur Hauptoberfläche zurück.

4.3 Funktionstaste



Tippen Sie auf „“, um die Funktionseinstellungsseite aufzurufen. Im Folgenden werden die einzelnen Funktionen erläutert.

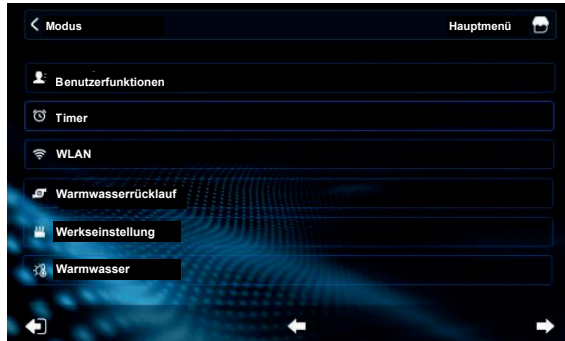

4.3.1 Benutzerfunktion

Tippen Sie auf „ Benutzerfunktion“, um die Seite für die Einstellung der

Benutzerfunktionen aufzurufen. Silent-Modus

- Reduzierte Kompressorfrequenz und Lüftergeschwindigkeit zur Verringerung der Geräuschentwicklung des Geräts.

Leistungsmodus

- Erhöht die Kompressorfrequenz und Lüftergeschwindigkeit, um die Leistung des Geräts zu steigern.

Sterilisationsmodus

- Das Gerät arbeitet im Sterilisationsmodus. Die Parameter 8–12 dienen zur Einstellung des Sterilisationsmodus.

Manuelles Abtauen


- Das Gerät arbeitet im Abtaumodus.

Manuelle elektrische Heizung

- Das Gerät schaltet die AHS und die elektrische Heizung ein, um eine schnelle Erwärmung zu erreichen.

Luftentleerungsfunktion

- Das Gerät startet die Wasserpumpe, um den Wasserkreislauf in Umlauf zu bringen und die Luft abzulassen.

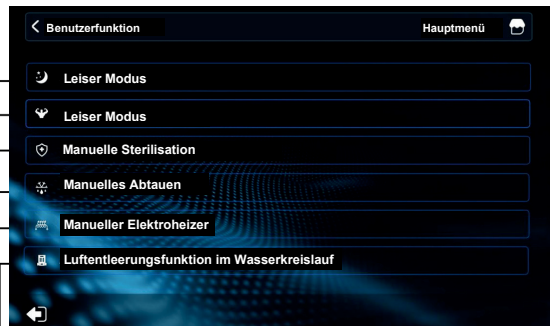

HINWEIS:

Im Leisemodus wird die Heizleistung reduziert.
Im Leistungsmodus erhöht sich das Betriebsgeräusch.

Beispiel:


Sterilisationsmodus:

Wenn 8=0,9=7,10=23,11=10,12=70 und die Wenn der Sterilisationsmodus aktiviert ist, führt das Gerät einmal um 23:00 Uhr und alle 7 Tage eine Sterilisation durch. Die Sterilisation läuft bei einer Wassertemperatur von 70 °C für 10 Minuten und wird dann beendet. Das nächste mal um 23:00 Uhr nach 7 Tagen.

4.3.2 Einstellung der Timer-Funktion

Tippen Sie auf „ Timer“, um die Einstellungsseite für die Timer-Funktion aufzurufen.

Mit der kabelgebundenen Bedieneinheit kann das Gerät so eingestellt werden, dass es an verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Zeiten ein- oder ausgeschaltet wird.

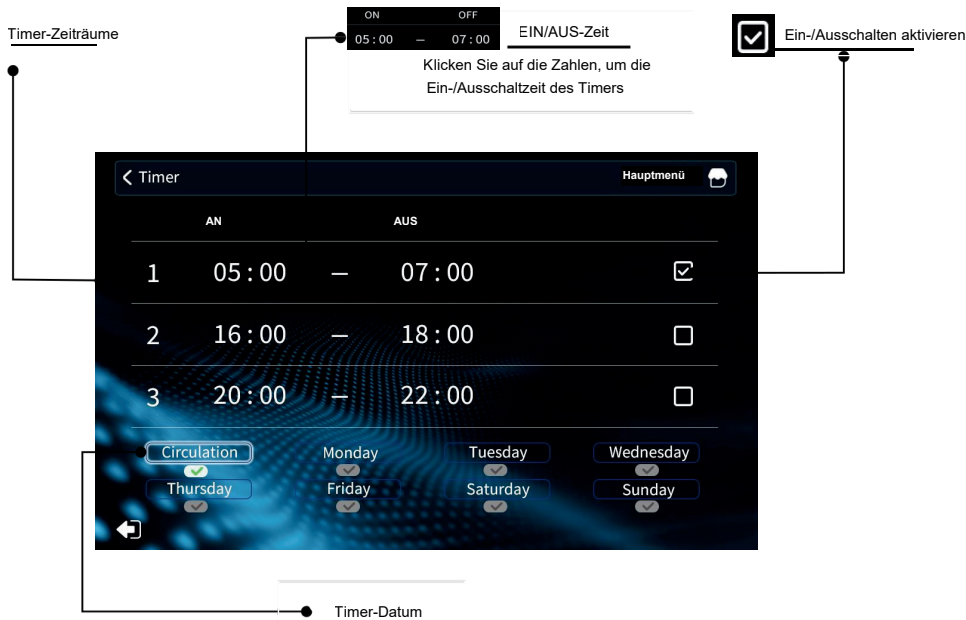

- Zirkulation: Läuft jeden Tag gemäß dem eingestellten Timer.
- Montag-Sonntag: Läuft an den ausgewählten Tagen gemäß dem eingestellten Timer.


INFORMATION:

Der Timer wird erst wirksam, wenn die Symbole „“ und „√“ gleichzeitig angezeigt werden. Nachdem die Ein- und Ausschaltzeit des Timers eingestellt wurde, wählen Sie das Timer-Datum aus und tippen anschließend auf „“, sodass dieses aktiviert wird und „“ erscheint. Auf diese Weise wird auch das Timer-Datums-Symbol „√“ gleichzeitig angezeigt.

4.3.4 Funktion für Warmwasserrücklauf

Tippen Sie auf „ Warmwasserrücklauf“, um die Seite für die Einstellungen des Warmwasserrücklaufs aufzurufen.

Um die Wassertemperatur in den Hauswasserleitungen aufrechtzuerhalten, kann die Warmwasserrücklaufsfunktion aktiviert werden, damit das Wasser in den Wasserleitungen eine konstante Temperatur behält.

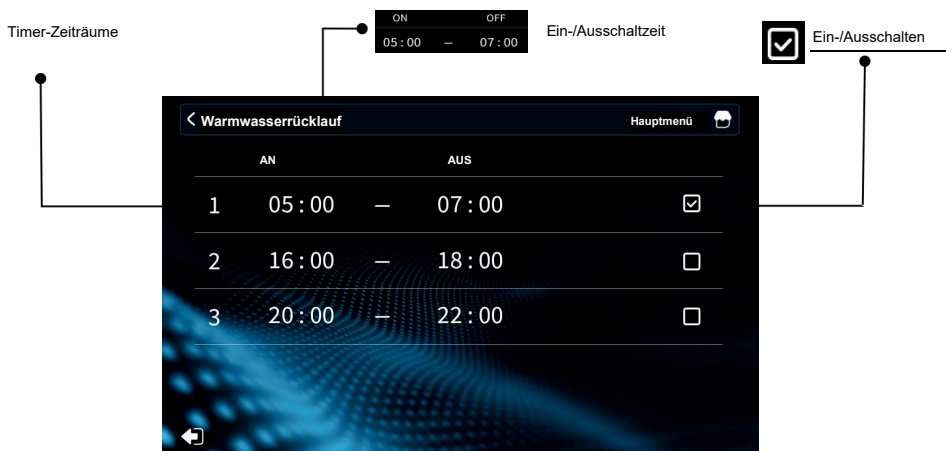


Hinweis

- Um die Warmwasser-Zirkulationsfunktion (DHW-Rücklauf) zu aktivieren, muss eine P_d-Wasserpumpe installiert sein. Bitte wenden Sie sich für Details an den Installateur.
- Wenn eine zeitgesteuerte Wasserzirkulation eingestellt ist, führt das Gerät die Zirkulationsfunktion entsprechend der eingestellten Zeiten aus. Ist keine zeitgesteuerte Wasserzirkulation eingestellt, führt das Gerät die Zirkulationsfunktion automatisch aus. Die Parameter 13–14 dienen zur Einstellung der Wasserzirkulationssteuerung.

4.3.5 Estrich-Trocknung

Klicken Sie in der Funktionsschnittstelle auf „ Hauptmenü“, um die Schnittstelle für die Estrich-Trocknung aufzurufen.

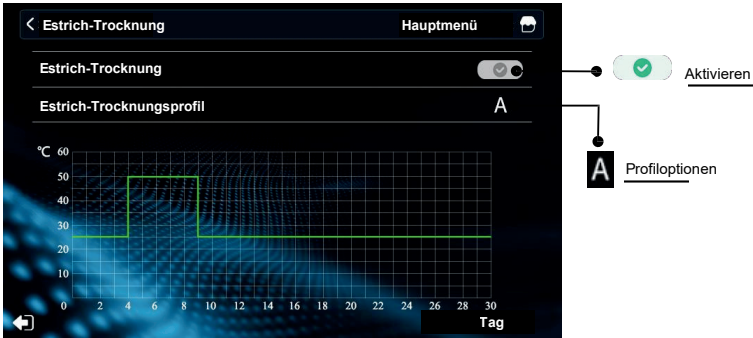

4.3.5.1 Profiloptionen

Klicken Sie auf „**Estrich-Trocknungsprofil** A“, um die Trocknungskurve auszuwählen.

Es gibt insgesamt 7 Kurven, A/B/C/D/E/F/G, und jede Kurve läuft über 30 Tage, wobei Kurve G diejenige ist, die eingestellt werden kann.


Wenn Kurve G ausgewählt ist, klicken Sie auf „“, um die Einstellung für Kurve G aufzurufen. Die Benutzeroberfläche sieht wie folgt aus:



Klicken Sie auf „“, um die Anzahl der Tage zu durchsuchen. Klicken Sie auf die entsprechende Temperatur, um die eingestellte Temperatur einzugeben, passen Sie sie an und drücken Sie die Eingabetaste, um sie zu speichern.

Profil aktivieren


Klicken Sie auf „“, um die Bestätigungsseite für den Start des Trocknungsvorgangs aufzurufen, die wie folgt aussieht:

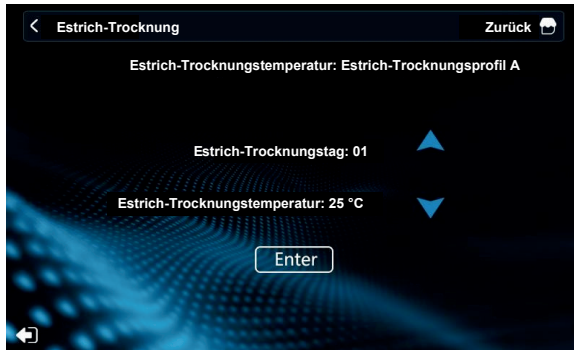

Drücken Sie „▼“ oder „▲“, um den Tag auszuwählen, an dem der Betrieb beginnen soll, und drücken Sie dann die Eingabetaste, um die Bodentrocknung zu starten. Wenn Sie beispielsweise den 10. Betriebstag auswählen, wird die Bodentrocknung nach 20 Betriebstagen beendet.

4.3.5.2 Estrich-Trocknung-AUS

1. Klicken Sie in der Estrich-Trocknungsschnittstelle auf „“, um die Trocknungsbeendigungsschnittstelle aufzurufen, und klicken Sie auf „Enter“, um die Estrich-Trocknung zu beenden.

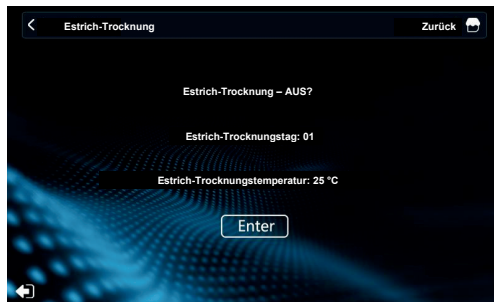

2. Klicken Sie in der Hauptoberfläche auf „**Abbrechen** “, um die Trocknungsabschaltung aufzurufen, und drücken Sie die Eingabetaste, um die Estrich-Trocknung zu beenden.



Hinweis


- Während des Estrichtrocknungsbetriebs wird der Betriebsmodus automatisch auf Fußbodenheizungsmodus eingestellt und kann nicht verändert werden.
- Die Innenraum-Umwälzpumpe und die Wasserpumpe der Zone 2 werden während des Betriebs automatisch eingeschaltet.
- Am Ende des Fußboden-/Estrichtrocknungsbetriebs schaltet sich das Gerät automatisch ab.

4.3.6 Nachtmodus

Klicken Sie in der Funktionsschnittstelle auf „



“, um die Benutzeroberfläche für den Nachtmodus aufzurufen.

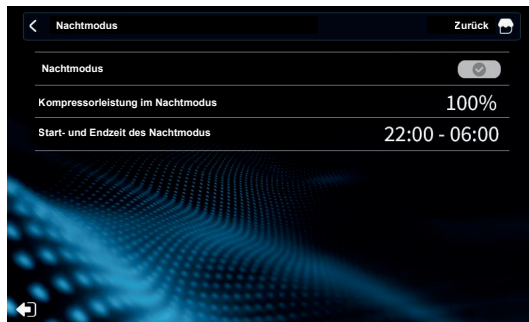

Klicken Sie auf „



“, um den Nachtmodus zu

aktivieren/deaktivieren.

Der Prozentsatz der Kompressorleistung und die Laufzeit können eingestellt werden, und das Gerät wechselt innerhalb der eingestellten Zeit automatisch in den Nachtmodus; außerhalb der eingestellten Zeit wird der Nachtmodus ausgeschaltet.

Information

Wenn Sie die Kompressorleistung reduzieren, wird auch die Heizleistung des Geräts entsprechend verringert.

4.4 Abfrage-Schaltfläche

Tippen Sie auf „“, um die Seite zur Parameterabfrage aufzurufen. Im Folgenden werden die einzelnen Seiten erläutert.




4.4.1 Benutzerparameter

Auf dieser Seite können alle aktuellen benutzerdefinierten Parameter des Geräts eingestellt werden. Außerdem können Sie hier schnell die Zieltemperaturen für verschiedene Betriebsmodi festlegen.

Tippen Sie auf „ Benutzerparameter“, um die Seite zur Abfrage der Benutzerparameter aufzurufen, und drücken Sie , um zwischen den Seiten zu wechseln.




Tippen Sie auf das Parameterventil, um die Bearbeitungsseite aufzurufen. Geben Sie das Ventil über die Tastatur ein. Drücken Sie „Enter“, um zu speichern.

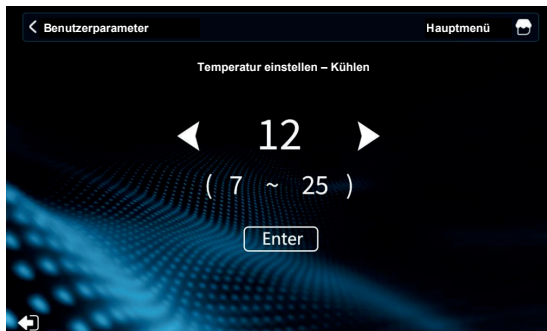


4.4.2 Fehlerinformation

Wenn das Gerät eine Fehlermeldung anzeigt, wird auf der Hauptseite das Symbol „“ angezeigt. Tippen Sie direkt auf „“ oder auf „ Fehlerinformationen“, um die Seite zur Fehlermeldung aufzurufen.

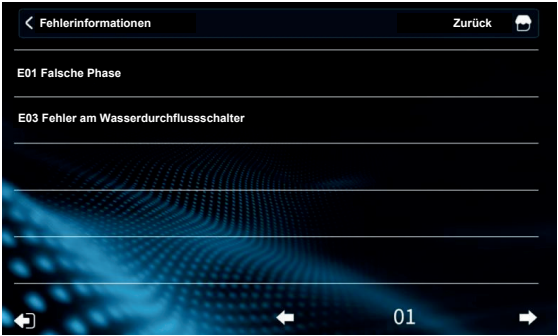

4.4.3 Fehlerprotokoll


Tippen Sie auf „ Fehlerprotokoll“ (Fehlerprotokoll anzeigen), um die Fehlerseite aufzurufen, und tippen Sie auf „“ (Fehler anzeigen) oder „“ (Fehler löschen), um zwischen den Seiten zu wechseln. Durch Tippen auf „Clear Record“ (Protokoll löschen) können Sie den Fehlerverlauf löschen.

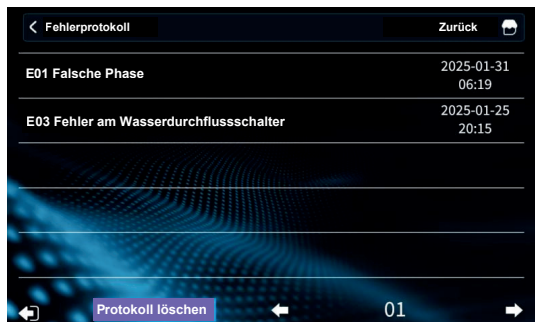

4.4.4 Stromverbrauch

Das integrierte Stromverbrauchsstatistikmodul des Geräts kann die Stromverbrauchsdaten des Geräts zählen. Tippen Sie auf


„ Stromverbrauch“ , um die Stromverbrauchsstatistik abzufragen.

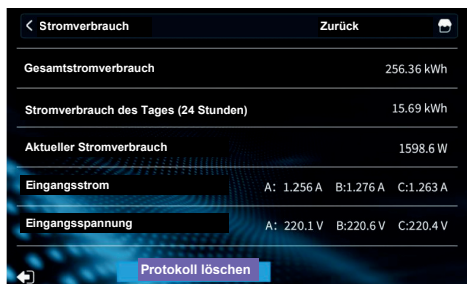

4.4.5 Betriebskurven

Die Betriebskurve des Geräts kann den Betrieb des Geräts visualisieren, einschließlich der Änderung der Rücklauf- und Vorlaufwassertemperatur, der Änderung der Kompressor- und Lüfterfrequenz usw.

Tippen Sie auf „ Betriebskurven“, um den Betriebsstatus des Geräts abzufragen. Die Rücklauftemperatur, die Vorlaufwassertemperatur, die Außenumgebungstemperatur und die Kompressor-Betriebskurve können abgefragt werden. Dabei entspricht 00:00 den aktuellen Daten und 01:00 dem Betriebsstatus vor einer Stunde.

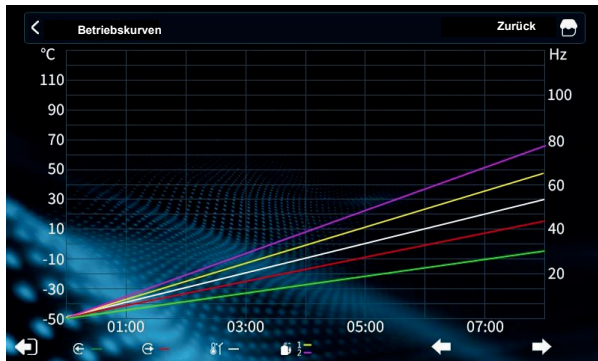


4.4.6 Energieverbrauch

Tippen Sie auf „ Energieverbrauch“, um den Energieverbrauch abzufragen.



4.4.6.1 Gesamtleistung des Tages – 24 Stunden

Zeigt den Stromverbrauch und die Heiz-/Kühlleistung über einen Zeitraum von 24 Stunden an, wobei grün für den Stromverbrauch und rot für die Kühl-/Heizleistung steht.

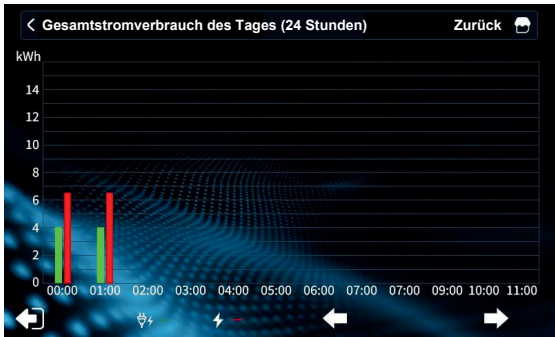


4.4.6.2 Gesamtenergieverbrauch

← Gesamtstromverbrauch	Zurück
Gesamtstromverbrauch	12.26 kWh
Gesamtheizleistung	6.25 kWh
Gesamtkühlleistung	7.16 kWh
Betriebszeit des Kompressors	236 min


4.4.6.3 Energieverbrauchskurve/Tag

Es können Daten der letzten 5 Jahre aufgezeichnet werden.

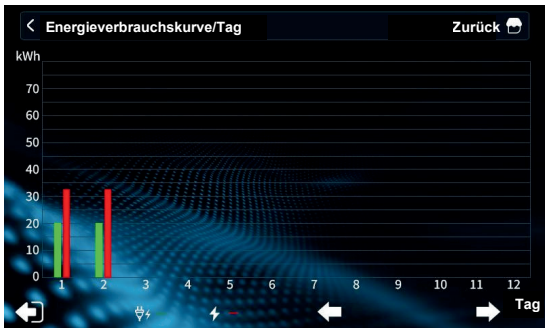


4.4.6.4 Energieverbrauchskurve/Monat

Daten können für die letzten 5 Jahre aufgezeichnet werden.

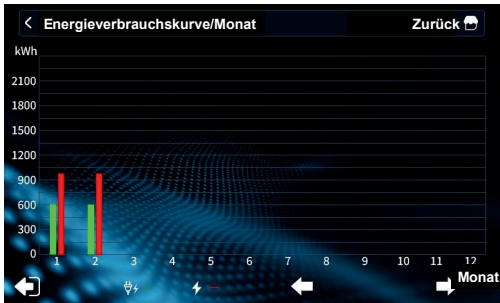

4.4.6.5 Energieverbrauchskurve/Jahr

Daten können für die letzten 5 Jahre aufgezeichnet werden.

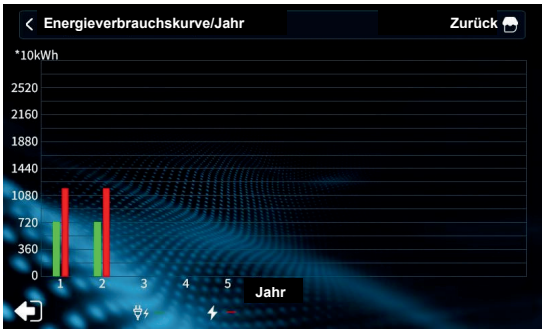

4.4.7 COP-Abfrage

Tippen Sie auf „  COP-Abfrage “, um den COP des Geräts abzufragen.

< COP-Abfrage		Zurück 
Aktueller Stromverbrauch		5632.6 W
Ausgangsleistung		8694.6 W
COP		1.54 W/W

4.5 Einstellungs-Schaltfläche

Tippen Sie auf „  “, um die Einstellungsseite aufzurufen. Die spezifischen Einstellungsoptionen finden Sie im Folgenden.




HINWEIS:

Grau dargestellte Optionen sind derzeit noch nicht vollständig verfügbar.

4.5.1 Datum und Uhrzeit


Tippen Sie auf „  Datum und Uhrzeit “, um die Einstellungsseite für Datum und Uhrzeit aufzurufen. Bei der Erstinstallation der kabelgebundenen Bedieneinheit müssen Datum und Uhrzeit manuell eingestellt werden.

Drücken Sie „  “ „  “, um das Jahr, den Monat, den Tag und die Uhrzeit einzustellen, und drücken Sie „Enter“, um die Einstellung zu speichern.

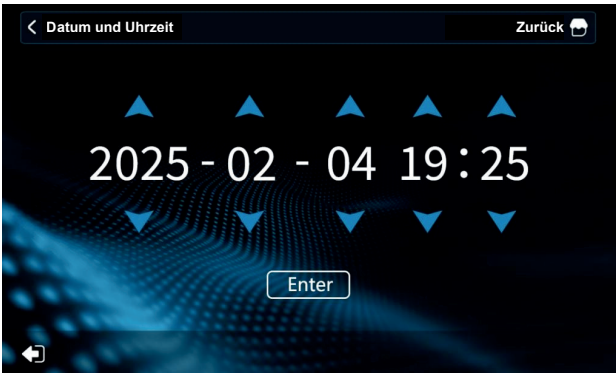

4.5.2 Anzeige & Ton

Tippen Sie auf „ **Datum und Uhrzeit**“, um die Einstellungsseite aufzurufen. Sie können die Displayhelligkeit der kabelgebundenen Bedieneinheit einstellen, den Touch-Ton ausschalten und die Anzeigesprache ändern.

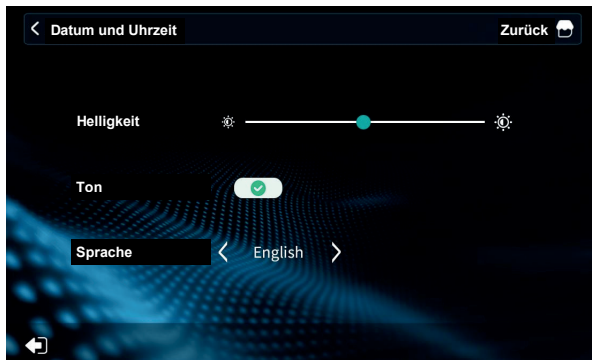

4.5.3 Info

Tippen Sie auf „ **Über**“, um die Softwareversion der Hauptplatine und der kabelgebundenen Bedieneinheit zu überprüfen.




5. Smart Life APP

DasGerät kann über Ihr Mobiltelefon ferngesteuert werden. Scannen Sie den untenstehenden QR-Code oder suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach „Smart Life“, um die App herunterzuladen.




5.1 Registrieren & Anmelden

Wenn Sie die App zum ersten Mal öffnen, müssen Sie sich registrieren. Geben Sie dazu Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Nach erfolgreicher Registrierung geben Sie Ihr Konto und Ihr Passwort ein, um die Bindungsseite aufzurufen.

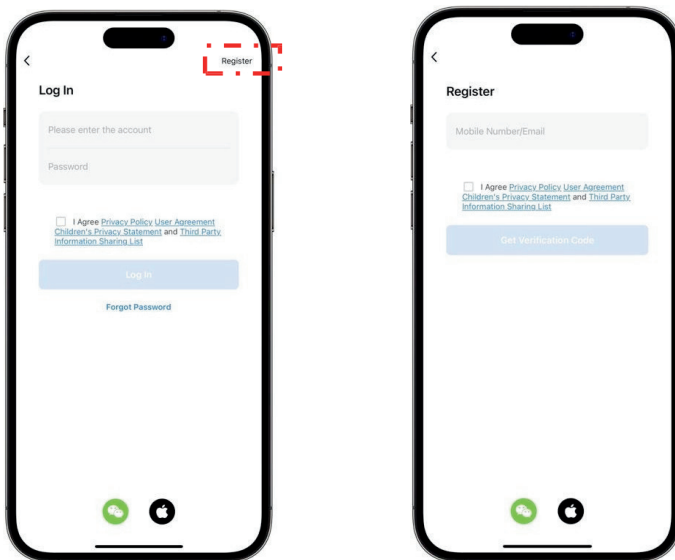

5.1.1 WLAN-Einstellung

Tippen Sie auf „ Wi-Fi“, um die WLAN-Einstellungsseite aufzurufen. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon zur Steuerung der Wärmepumpe verwenden möchten, müssen Sie zunächst das WLAN aktivieren und dann die App zur Verbindung verwenden. Klicken Sie auf eine beliebige Option, um den WLAN-Verteilungsstatus aufzurufen. Es wird empfohlen, den AP-Modus auszuwählen.

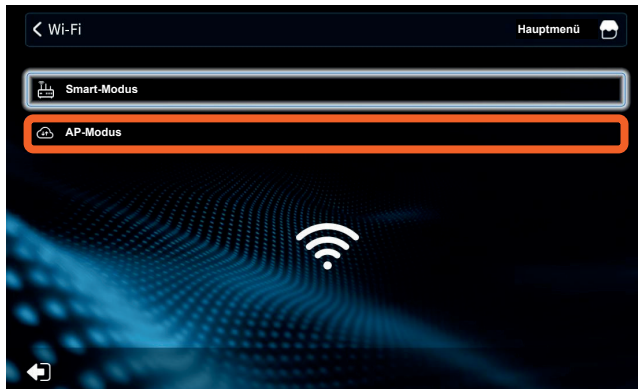


Hinweis


Es wird empfohlen, den AP-Modus zu verwenden.

5.2 Gerätebindung

Die kabelgebundene Bedieneinheit muss sich im WLAN-Verteilungsmodus befinden. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 4.3.3.

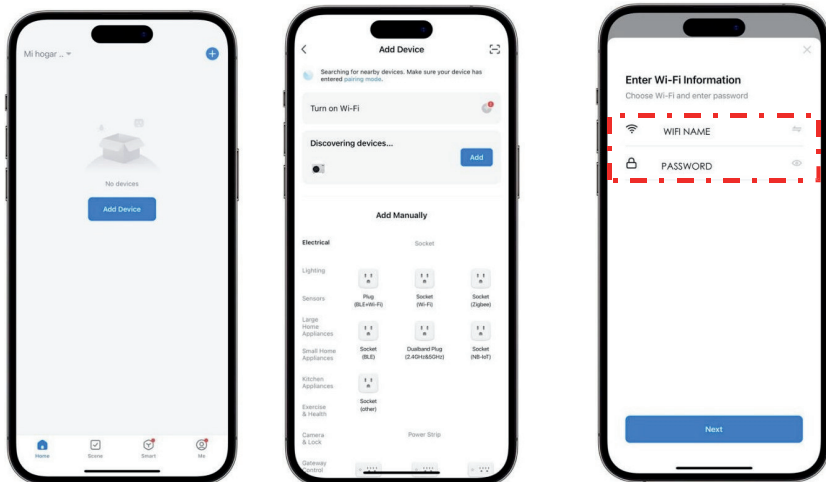

- Stellen Sie sicher, dass sich die Bedieneinheit und das Mobiltelefon im selben Netzwerk befinden, das Mobiltelefon mit dem WLAN verbunden ist, und öffnen Sie dann Bluetooth und autorisieren Sie die APP zur Verwendung. Tippen Sie auf „  ”.
- Warten Sie, bis das Gerät gefunden wurde, und klicken Sie auf „  ”.
- Geben Sie das WLAN-Passwort ein.
- Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt.

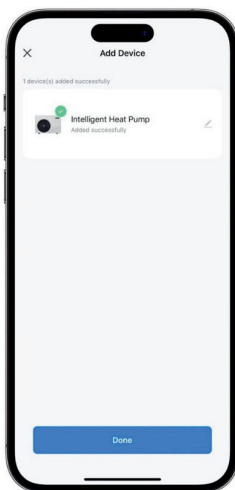



INFORMATION:

Stellen Sie sicher, dass sich die Bedieneinheit und das Mobiltelefon im selben Netzwerk befinden.
Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon Bluetooth aktiviert und die App autorisiert ist.

5.3 Verwendung der Startseite


5.3.1 EIN/AUS

Tippen Sie auf „“, um das Gerät ein- oder auszuschalten.






5.3.2 Modus-Einstellung

Tippen Sie auf „“, um den Betriebsmodus des Geräts zu wechseln.

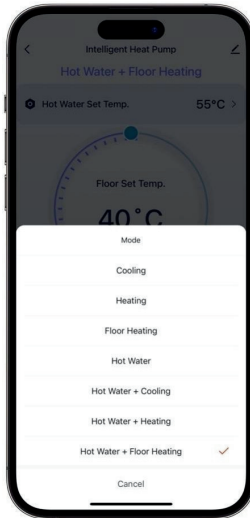


5.3.3 Gerät umbenennen

- Tippen Sie auf „“, um zu den Geräteinformationen zu gelangen.
- Tippen Sie auf „“, um den Namen des Geräts anzuzeigen.
- Tippen Sie auf „Name“, um die Einheit umzubenennen.
- Geben Sie den Namen ein, den Sie umbenennen möchten.

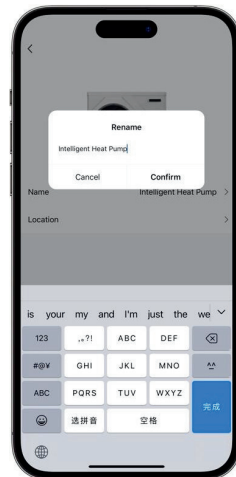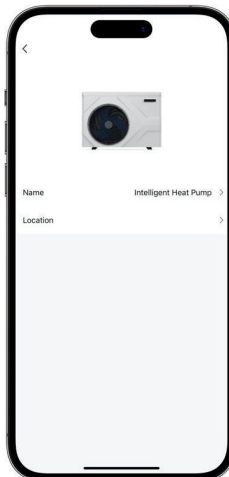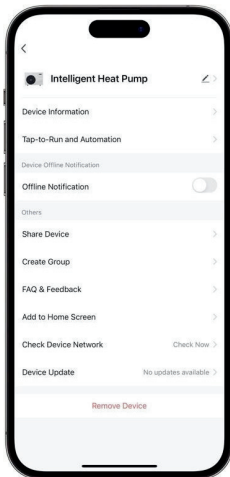



5.3.4 Gerät entfernen

Tippen Sie auf „Gerät entfernen“, um die Verknüpfung des Geräts aufzuheben.

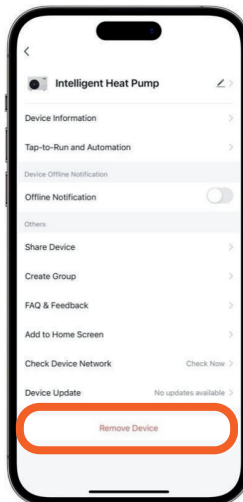

5.3.5 Timer-Einstellung

- Tippen Sie auf „Einstellungen“, um die Geräteeinstellungen aufzurufen.
- Tippen Sie auf „Timer“, um den Timer einzustellen.
- Wählen Sie die Zeit, für die Sie den Timer einstellen möchten.

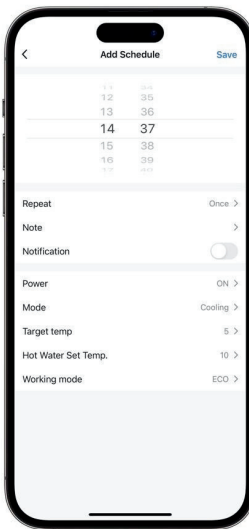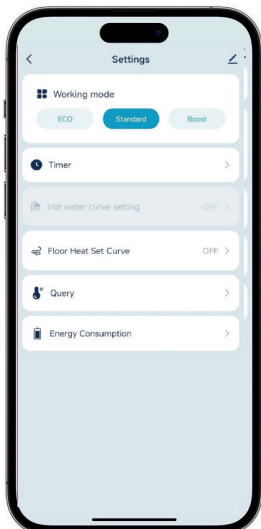

5.3.6 Abfrage des Betriebsstatus

- Tippen Sie auf „Einstellungen“,um die Geräteeinstellungen aufzurufen.
- Tippen Sie auf „Abfrage“, um die Betriebsparameter des Geräts zu überprüfen.



5.3.7 Energieverbrauch

- Tippen Sie auf „Einstellungen“, um die Geräteeinstellungen aufzurufen.
- Tippen Sie auf „Energieverbrauch“, um den Stromverbrauch des Geräts zu überprüfen.

